


## Blueair 250E Réglages électroniques

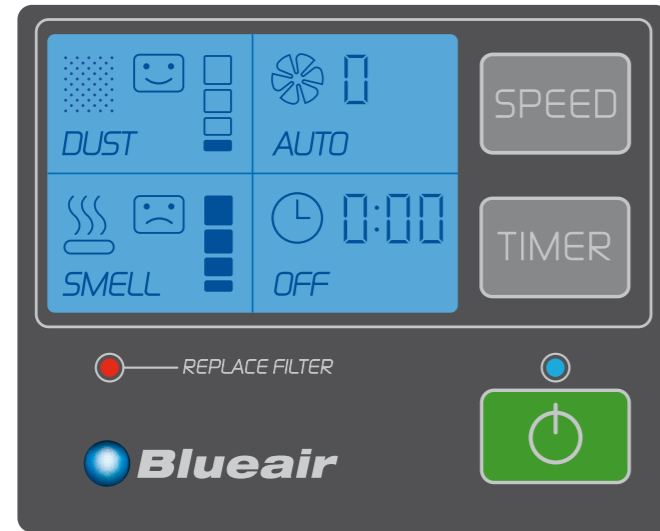

**MARCHE-ARRÊT.** Appuyez sur la touche verte POWER pour mettre l'appareil en marche et l'éteindre. Une fois qu'il est allumé, l'appareil fonctionne automatiquement à la vitesse la plus élevée pendant cinq minutes pour un premier nettoyage rapide, puis passe ensuite en mode Auto.

**VITESSE.** Appuyez sur la touche SPEED pour régler manuellement la vitesse de fonctionnement.

– Utilisez la touche Speed 1 pour la nuit.

– Utilisez la touche Speed 2 pour le jour.

– Utilisez la touche Speed 3 pour un premier nettoyage rapide ou pour de grandes pièces.


– Utilisez la touche Auto Mode pour laisser les capteurs électroniques de gaz et de particules régler la vitesse maximale selon le niveau de particules et de composés gazeux présents dans l'air.

**PRÉRÉGLAGE.** Lorsque l'appareil est fermé, utilisez la touche PRESET de votre télécommande pour régler l'heure de mise en marche et d'arrêt de l'appareil et pour régler la vitesse de fonctionnement.

– **DURÉE ON.** Appuyez sur la touche PRESET une fois. Réglez la DURÉE ON en utilisant les touches plus (+) et moins (-) pour augmenter ou diminuer le temps de réglage par intervalles de 30 minutes. L'affichage numérique indique la durée (par ex. 1 pour indiquer 1 heure) et fait le compte à rebours lorsque l'appareil se met en marche.

– **DURÉE OFF.** Appuyez de nouveau sur la touche PRESET. Réglez la DURÉE OFF en utilisant les touches plus (+) et moins (-) pour augmenter ou diminuer le temps de réglage par intervalles de 30 minutes. L'affichage numérique indique la durée (par ex. 4 pour indiquer 4 heures) jusqu'à ce que l'appareil ne s'éteigne. Si la DURÉE ON est réglée à 1 et la DURÉE OFF à 4, l'appareil se mettra en marche après 1 heure et s'arrêtera après 4 heures de fonctionnement.

## Puesta en funcionamiento de Blueair Serie 250E

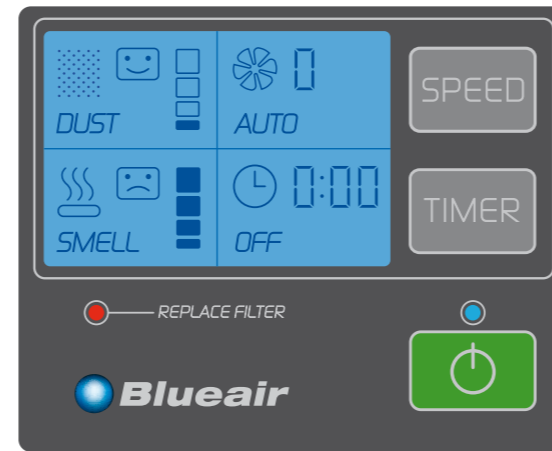

**ENCENDIDO/ APAGADO.** Para encender y apagar la unidad, presione la tecla de color verde que indica POWER. La unidad funciona de manera automática a máxima velocidad durante los primeros cinco minutos posteriores al encendido para realizar una limpieza inicial rápida y, luego, cambia a Auto Mode (modo automático).

**VELOCIDAD.** Presione la tecla SPEED (velocidad) para regular manualmente la velocidad de funcionamiento.

– Use Speed 1 durante la noche.

– Use Speed 2 durante el día.

– Use Speed 3 para realizar una limpieza inicial rápida o cuando se usa en habitaciones más grandes.


– Use Auto Mode para permitir que los detectores electrónicos de partículas y gas ajusten de manera automática la velocidad de funcionamiento según el nivel de partículas y compuestos gaseosos que hay en el aire.

**CONFIGURACIÓN PREVIA.** Cuando la unidad esté apagada, use la tecla PRESET (configuración previa) de su control remoto para establecer la HORA DE ENCENDIDO, la HORA DE APAGADO y la VELOCIDAD.

– **ON TIME** (hora de encendido). Presione la tecla PRESET una vez. Para establecer la hora de encendido, use las teclas más (+) y menos (-) para agregar o restar tiempo en intervalos de 30 minutos. En la pantalla digital, se mostrará la cantidad de tiempo (por ejemplo, 1 para una hora) y cuando se encienda la unidad, se iniciará una cuenta regresiva hasta llegar a cero.

– **OFF TIME** (hora de apagado). Presione la tecla PRESET nuevamente. Para establecer la hora de apagado, use las teclas más (+) y menos (-) para agregar o restar tiempo en intervalos de 30 minutos. En la pantalla digital, se mostrará la cantidad de tiempo

## Blueair 250E settings

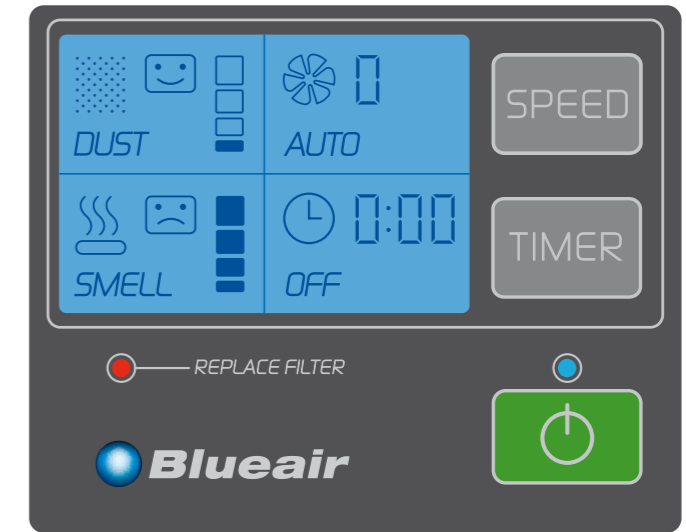

**POWER ON/OFF.** Press the green POWER key to turn the unit on and off. The unit automatically runs on the highest speed for five minutes after it is turned on to provide fast initial cleaning and then switches to Auto Mode.

**SPEED.** Press the SPEED key to regulate operating speed manually.

– Use Speed 1 for nighttime use.

– Use Speed 2 for daytime use.

– Use Speed 3 for fast initial cleaning or for larger rooms.

– Use Auto Mode to let the electronic gas and particle sensors automatically adjust the operating speed according to the level of particles and gaseous compounds in the air.

**PRESET.** When the unit is turned off, use the "PRESET" key on your remote control to set ON TIME, OFF TIME and SPEED.

– **ON TIME.** Press the PRESET key once. Set the ON TIME by using the plus (+) and minus (-) keys to add or subtract time in intervals of 30 minutes. The display will indicate the amount of time (for instance, 1 for one hour) and count down to zero, when the unit will turn itself on.

– **OFF TIME.** Press the PRESET key again. Set the OFF TIME using the plus (+) and minus (-) keys to add or subtract time in intervals of 30 minutes. The display will indicate the amount of time (for instance, 4 for four hours) until the unit will turn itself off. If ON TIME is set at 1 and OFF TIME is set at 4, the unit will turn on after 1 hour and turn off after 4 hours of operation.

– **SPEED.** Press the PRESET key a third time. The operating speed is shown on the digital display. Choose between the lowest setting (1) and the highest (3 or 4, depending on the unit). Or choose Auto Mode to let the unit regulate the operating speed based on the level of particles and gaseous contaminants in the air.

**TIMER.** The TIMER key has two functions: (1) to turn the unit off when the unit is operating and (2) to keep track of the number of days remaining until filter replacement according to Blueair recommendations.

– **OFF TIME.** When the unit is turned on, use the TIMER key to set the time when the unit will turn off in intervals of 1, 2, 4 or 8 hours. Press the plus and minus keys to add or subtract time in intervals of 30 minutes. The digital display shows the time remaining until the unit turns itself off. To deactivate the OFF TIME function, simply press the timer button on the unit several times until the display indicates the number of days left until the recommended filter replacement (a number between 188 and 0).

– **FILTER TIMER.** When the TIMER key is not used to set the OFF TIME, it displays the number of days – from 188 to 0 – remaining until the recommended filter change. However, whenever the TIMER function is activated, the amount of time remaining before the unit turns itself off is displayed instead of the number of days to filter change.

**FILTER REPLACEMENT INDICATOR.** When the REPLACE FILTER light shines red, it's time to change your Blueair filters. To keep your air purifier in top operating condition, Blueair recommends filter replacement every six months. To reset the REPLACE FILTER light, simply press and hold the timer button on the unit (not on the remote control) for approximately 5 seconds.

**ELECTRONIC PARTICLE SENSOR.** When particle level is low, the digital display shows a happy face; when particle level is high, a sad face is displayed, indicating the need to increase the operating speed or switch to Auto Mode.

**ELECTRONIC GAS SENSOR.** When the level of gaseous contaminants is low, a happy face appears on the digital display. When level is high, a sad face is displayed, indicating the need to increase the operating speed or switch to Auto Mode.

**REMOTE CONTROL.** Enjoy the convenience of managing all these functions using the remote control from distances of up to 6 meters or 20 feet away.

**IONS.** Use the IONS key to turn the IONS function off. The ion function is automatically activated when the unit is turned on. The green light indicates that the ion function is working.



The batteries must be recycled or disposed of properly.

restante (por ejemplo, 4 para cuatro horas) hasta que la unidad se apague sola. Si la hora de encendido se establece en 1 y la hora de apagado en 4, la unidad se encenderá al cabo de una hora y se apagará después de funcionar durante cuatro horas.

– **SPEED (velocidad).** Presione la tecla PRESET por tercera vez. En la pantalla digital, se mostrará la velocidad de funcionamiento. Elija entre el ajuste más bajo (1) y el ajuste más alto (3 ó 4, según el modelo de unidad). También puede elegir Auto Mode (modo automático) para permitir que la unidad regule la velocidad de funcionamiento según el nivel de partículas y contaminantes gaseosos que hay en el aire.

**TEMPORIZADOR.** La tecla TIMER (temporizador) tiene dos funciones: 1) apaga la unidad cuando está en funcionamiento y 2) realiza un seguimiento de la cantidad de días que restan para reemplazar el filtro de acuerdo con las recomendaciones de Blueair.

– **OFF TIME (hora de apagado).** Cuando la unidad está encendida, use la tecla TIMER (temporizador) para establecer la hora a la que se apagará la unidad. Presione las teclas más y menos para agregar o restar tiempo en intervalos de 30 minutos. En la pantalla digital, se mostrará el tiempo restante hasta que se apague la unidad. Para desactivar la función de la HORA DE APAGADO, simplemente presione varias veces el botón del temporizador en la unidad hasta que se indique, en la pantalla digital, la cantidad de días que restan para hacer el reemplazo de filtro recomendado (será un número entre 188 y 0).

– **TEMPORIZADOR DEL FILTRO.** Cuando la tecla TIMER (temporizador) no se utiliza para establecer la HORA DE APAGADO, muestra la cantidad de días (desde 188 a 0) que restan para hacer el reemplazo de filtro recomendado. Sin embargo, siempre que la función TIMER esté activada, se mostrará el tiempo que resta para que se apague la unidad en lugar de los días que faltan para reemplazar el filtro.

**INDICADOR DE REEMPLAZO DEL FILTRO.** Cuando la luz indicadora de reemplazo del filtro sea roja, será el momento de cambiar los filtros Blueair. Para que su purificador de aire siga funcionando en óptimas condiciones, Blueair recomienda reemplazar los filtros cada seis meses. Para restablecer la luz de REEMPLAZO DE FILTRO, sólo mantenga presionado el botón del temporizador de la unidad (no el del control remoto) durante aproximadamente cinco segundos.

**DETECTOR ELECTRÓNICO DE PARTÍCULAS.** Cuando el nivel de partículas sea bajo, se mostrará una cara sonriente en la pantalla digital. Cuando el nivel de partículas sea alto, se mostrará una cara triste para indicar que es necesario aumentar la velocidad de funcionamiento o cambiar a Auto Mode (modo automático).

**DETECTOR ELECTRÓNICO DE GAS.** Cuando el nivel de contaminantes gaseosos sea bajo, se mostrará una cara sonriente en la pantalla digital. Cuando el nivel sea alto, se mostrará una cara triste para indicar que es necesario aumentar la velocidad de funcionamiento o cambiar a Auto Mode (modo automático).

**CONTROL REMOTO.** Disfrute la comodidad de manejar todas estas funciones con el control remoto a más de 20 pies (6 metros) de distancia.

**IONES.** Utilice la tecla IONS (iones) para apagar la función de iones. Esta función se activa automáticamente cuando se enciende la unidad. La luz verde indica que la función IONS (iones) está activada.



Las baterías deben ser recicladas o eliminadas de manera adecuada.

– **VITESSE.** Appuyez sur la touche PRESET une troisième fois. La vitesse de fonctionnement apparaît sur l'affichage numérique. Choisissez entre le réglage le plus bas (1) et le plus élevé (3 ou 4, selon le type d'appareil) ou encore choisissez le mode Auto pour laisser l'appareil régler la vitesse de fonctionnement selon le niveau de particules et de polluants gazeux dans l'air.

**MINUTERIE.** La touche TIMER possède deux fonctions : (1) arrêter l'appareil pendant son fonctionnement et (2) garder en mémoire le nombre de jours qu'il reste avant la date de remplacement des filtres recommandée par Blueair.

– **DURÉE OFF.** Lorsque vous mettez l'appareil en marche, utilisez la touche TIMER pour régler l'heure quand l'appareil s'éteindra à des intervalles de 1, 2, 4 ou 8 heures. Appuyez sur les touches plus ou moins pour augmenter ou diminuer le temps de réglage par intervalles de 30 minutes. L'affichage numérique indique le nombre de minutes qu'il reste avant que l'appareil ne s'arrête. Pour désactiver la fonction DURÉE OFF, il suffit d'appuyer sur le bouton TIMER de l'appareil à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'affichage numérique indique le nombre de jours qu'il reste avant la date de remplacement des filtres recommandée (un chiffre entre 188 et 0).

– **MINUTERIE DES FILTRES.** Lorsque la touche TIMER n'est pas utilisée pour régler la DURÉE OFF, elle affiche le nombre de jours qu'il reste – de 188 à 0 – jusqu'à la date de remplacement recommandée des filtres. Toutefois, lorsque la fonction MINUTERIE est activée, c'est la durée restante avant que l'appareil ne s'arrête qui est affichée plutôt que le nombre de jours restants avant la date de remplacement des filtres.

**VOYANT DE REMPLACEMENT DES FILTRES.** Lorsque la lampe témoin REPLACE FILTER s'affiche en rouge, le temps est venu de remplacer vos filtres Blueair. Pour maximiser le fonctionnement de votre purificateur d'air, Blueair recommande de remplacer les filtres tous les six mois. Pour régler de nouveau la lampe témoin REPLACE FILTER, il suffit de tenir le bouton TIMER de l'appareil enfoncé (et non celui de la télécommande) pendant environ cinq secondes.

**CAPTEUR ÉLECTRONIQUE DE PARTICULES.** Lorsque le niveau de particules est bas, l'affichage numérique affiche un visage souriant et lorsque ce niveau est élevé, un visage triste apparaît, ce qui signifie qu'il est nécessaire d'augmenter la vitesse de fonctionnement ou de passer en mode Auto.

**CAPTEUR ÉLECTRONIQUE DE GAZ.** Lorsque le niveau de polluants gazeux est bas, un visage souriant apparaît sur l'affichage numérique et lorsque ce niveau est élevé, un visage triste se manifeste, ce qui signifie qu'il est nécessaire d'augmenter la vitesse de fonctionnement ou de passer en mode Auto.

**TÉLÉCOMMANDE.** La télécommande vous permet de régler confortablement toutes les fonctions et ce, à des distances allant jusqu'à 20 pi (6.50 m).

**IONS.** Utilisez la touche IONS pour éteindre la fonction IONS. Cette fonction s'active automatiquement lorsque l'appareil est mis en marche. Le voyant vert indique que la fonction IONS fonctionne.



Les batteries doivent être recyclées ou éliminées de façon adéquate.